

#### Installieren und Austauschen der Batterien

Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie die Batterieabdeckung. Setzen Sie die beiden mitgelieferten 1,5 V Batterien ein. Kontrollieren Sie bitte, dass die Batteriepole (+ und -) richtig eingesetzt sind.

### Einschaltung und Ausschaltung des Headset



#### Einschaltung

Drücken und halten Sie den Lautstärke Knopf ~2 Sekunden, Stimmansage "DAB Radio" oder "FM Radio".

#### Ausschaltung

Drücken und halten Sie den Knopf "Volume" ~2 Sekunden, Stimmansage "Power off".

**Achtung!** Automatische Abschaltung erfolgt nach 4 Stunden, Stimmansage "Automatic power off"

Um die Betriebszeit weitere 4 Stunden zu verlängern den Kanalknopf drücken oder drehen.

**Gut zu wissen!** Das Headset führt automatisch einen DAB-Scan durch, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach einem Werkreset starten. Ein DAB Suchlauf kann bis zu 3 Minuten dauern. Sollte in einem DAB-Scan keine DAB-Kanäle gefunden werden, wechselt das Produkt automatisch auf den FM-Modus und sucht nach dem nächsten FM-Kanal.

*Gut zu wissen!* Wenn Sie das Produkt einschalten erhalten Sie eine Sprachmitteilung auf welchem Radioband das Produkt sich befindet.

## Einstellung der Lautstärke




Drehen Sie den Lautstärke Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke erhöhen, alternativ gegen den Uhrzeigersinn um die Lautstärke zu verringern.


**Achtung!** Wenn Sie eine externen Quelle anschliessen, ist der Lautstärken Schutz eingeschaltet und die Lautstärke auf das Minimum eingestellt. Das Lautstärke Volumen muss dann durch den Lautstärke Regler der externen Quelle gesteuert werden.

### Kanalwechsel zwischen DAB- und FM-Radio

Drücken Sie kurz den Kanalknopf, Stimmansage "Search". Drehen Sie den Kanalknopf nach rechts oder links, um die Kanal- / Frequenzliste zu wechseln.

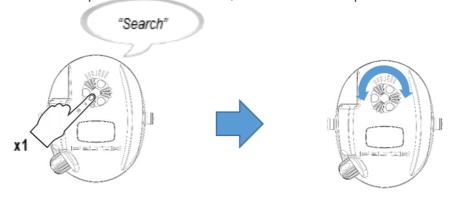

# Speicherung der Sender von DAB und FM-Radio

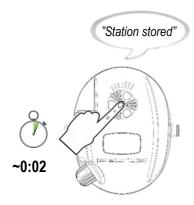

Drücken und halten Sie den Kanalknopf ~ 2 Sekunden, um den aktuellen Kanal zu speichern. Stimmansage "Station stored".


**Gut zu wissen!** Sie können bis zu 10 verschiedene DAB-Kanäle und 5 verschiedene FM-Kanäle speichern. Die gespeicherten Kanäle sind "Favorites"

#### Auswahl Favoriten DAB und FM-Radio

Drücken Sie zweimal kurz auf den Kanalknopf zu den gespeicherten Favoriten zu gelangen, Stimmansage *"Favorites"*.

Drehen Sie den Kanalknopf nach links oder rechts, um die gespeicherten Sender auszuwählen.


**Achtung!** Um die DAB oder FM-Radio Favoriten zu hören, müssen Sie zwischen den DAB und FM-Bänder wechseln. Siehe "Umschalten zwischen FM und DAB-Radio."

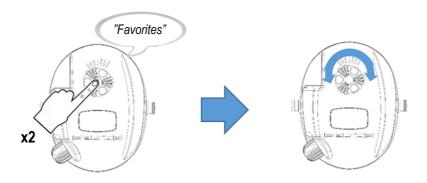


#### Umschalten zwischen FM och DAB Radio

Drücken Sie dreimal kurz auf den Kanalknopf, Stimmansage "Radio mode".

Drehen Sie den Kanalknopf nach rechts oder links um die Umschaltung zwischen FM und DAB-Radio zu aktivieren, Stimmansage "Switching to FM" oder "Switching to DAB".

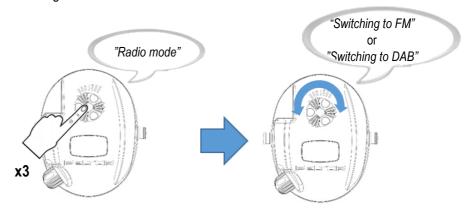

### Untermenü

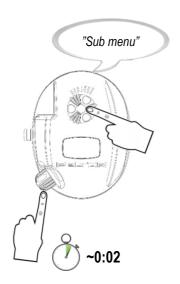

- 1. Schalten Sie das Gerät ein
- 2. Drücken Sie den Lautstärke-Regler und den Kanalknopf gleichzeitig während ~ 2 Sekunden, Stimmansage "Sub menu".

Die Auswahl kann im Untermenü erfolgen

- DAB Scan (nur im DAB Modus)
- Rücksetzung auf Werkseinstellung

**Gut zu wissen!** Nach ~ 10 Sekunden wird das Untermenü wieder verlassen. Sie befinden danach automatisch wieder im Hauptmenü. Ein kurzer Signalton informiert Sie über den Menüwechsel.

## **DAB Scanning (nur im DAB Modus)**

Gehen Sie in das Untermenü (siehe Abschnitt "Untermenü")


Drücken Sie kurz 1 mal auf den Kanalknopf damit Sie zum DAB Scanning gelangen, Stimmansage "DAB scan".

Drehen Sie den Kanalknopf nach rechts oder links um DAB Scanning zu aktivieren, Stimmansage "DAB scan".

Stimmansage "Scanning DAB station. Please wait".

Stimmansage wenn Scanning beendet ist. "Scanning complete XX channels was found".

#### Achtung! Ein Scanvorgang kann bis zu 3 Minuten dauern

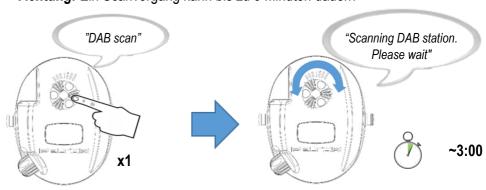

## Rücksetzung auf Werkseinstellung


Gehen Sie in das Untermenü (siehe Abschnitt "Untermenü")

Drücken Sie kurz 2 mal im DAB Modus oder 1 mal im FM Modus auf den Kanalknopf um zur Rücksetzung auf Werkseinstellung zu gelangen, Stimmansage "Reset to factory defaults"


Drehen Sie den Kanalknopf nach rechts oder links Rücksetzung auf Werkseinstellung zu aktivieren, Stimmansage "Reset to factory defaults. Please wait"

Nach dem vollständigen Reset schaltet das Headset automatisch aus. Bei der nächsten Einschaltung startet das Produkt damit einen DAB-Scan zu machen.

**Achtung!** Nach einem Factory-Reset sind alle Einstellungen und gespeicherten Kanäle gelöscht.

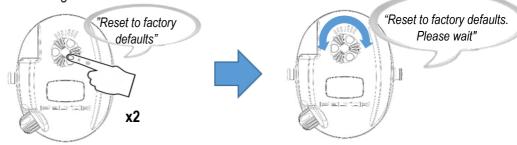

## Menüpfad

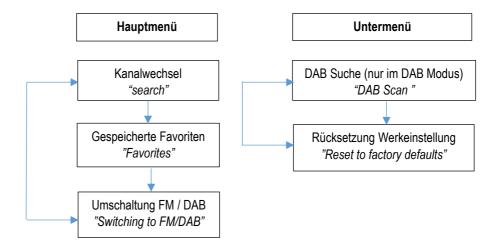

#### **Fehlersuche**

#### **FM und DAB Empfang**

Überprüfen Sie bitte, ob die Batterien neu oder vollständig geladen sind.

Die Funkempfangleistung kann aufgrund von Topografie und Umgebung in der Sie befinden eingeschränkt sein.

Wenn der Empfang schlecht ist, nehmen Sie, falls möglich, einen Standortwechsel vor.