

# Warten Sie!

Jederzeit betriebsbereit:

## Pflege und Wechselintervalle 3M™ Speedglas™ Schweißerschutzsysteme

Schweißfunken, Hitze, Dämpfe und die übliche Abnutzung setzen Ihrer Schutzausrüstung Tag für Tag zu. Daher haben wir alle unsere 3M™ Speedglas™ Schutzausrüstungen wartungsfreundlich konzipiert. Sämtliche Ersatzteile lassen sich von Hand – ohne Werkzeug – auswechseln. Für höchste Sicherheit und maximalen Komfort sollten Sie die in folgenden Tabellen aufgeführten Komponenten routinemäßig kontrollieren und in den empfohlenen Intervallen austauschen.

### Wechselintervalle Schweißmaske

Täglich	Wöchentlich	Zwei-wöchentlich	Monatlich
Reinigung der Schweißmaske innen und außen mit weichem Tuch Äußere Vorsatzscheibe	①	④ FX-Sichtscheibe	② Innere Vorsatzscheibe ③ Schweißband Gesichtsabdichtung (bei belüfteten Varianten) ⑤
Sichtkontrolle vor und nach dem Einsatz			



### Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte, dass es sich bei den genannten Wechselintervallen um Empfehlungen handelt. Bei Bedarf sind die Ausstattungsbestandteile in kürzeren Intervallen auszutauschen. Die vorgegebenen Wechselintervalle sollten bei einem Einsatz von mindestens vier Stunden pro Tag eingehalten werden. Bestellinformationen zu den Bauteilen der einzelnen Schweißmasken und Atemschutzsysteme finden Sie in der 3M Speedglas Artikelliste.


Verwenden Sie aus sicherheitstechnischen Gründen nur Original Speedglas Ersatz- und Zubehörteile!

Beachten Sie, dass es sich bei den Filtern um Einwegprodukte handelt, die nicht gereinigt und wiederverwendet werden dürfen!

Berücksichtigen Sie bitte auch die Haltbarkeitsangaben auf den Filtermedien und Schutzhelmen.

### Wechselintervalle Gebläseatemschutz

Täglich	Zwei-wöchentlich	Monatlich	Nach Bedarf
① Vorfilter			
② Batterie aufladen	③ Partikelfilter*		*Partikelfilter auswechseln, sobald die Partikelfilteranzeige die Sättigung anzeigt. Mindestens jedoch alle zwei Wochen.
Sichtkontrolle vor und nach dem Einsatz	④ Gasfilter**		**Gasfilter sofort auswechseln, wenn bei angelegtem System Gerüche wahrgenommen werden können. Mindestens jedoch alle zwei Wochen.
			GeruchsfILTER immer dann auswechseln, wenn unangenehme Gerüche wahrgenommen werden (bei Verwendung des Gasfilters nicht erforderlich).
			Funkensperre bei Verformung und schlechtem Sitz auswechseln.
			Luftschlauch im Falle von Beschädigung, Deformierung oder Luftleckage austauschen. Zur Verlängerung der Schlauch-Lebensdauer einen Schlauchüberzug oder einen belastungsfähigen Gummiluftschlauch verwenden.

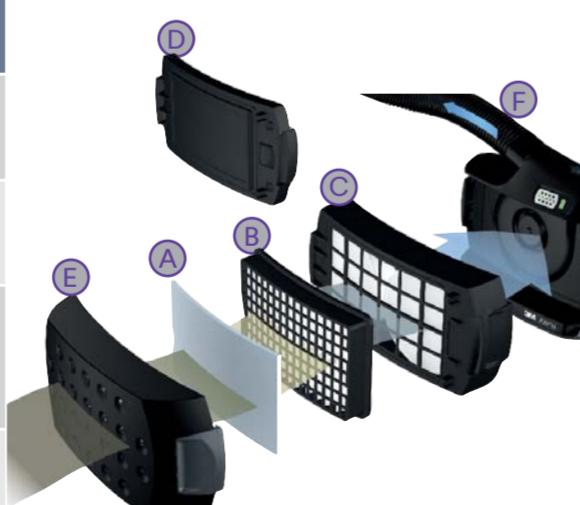

**Und nicht vergessen:** Über die ordnungsgemäße Pflege hinaus ist gemäß DGUV 112-190 eine regelmäßige offizielle Prüfung und Wartung durchzuführen. Diese übernehmen wir gern für Sie!

### Das 3M™ Speedglas™ Service-Konzept! Service-Hotline 02131-144030

Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen für Gebläse- und Druckluftatemschutzsysteme gemäß DGUV 112-190. Die offizielle Inspektion Ihrer Schutzausrüstung.

