



securon Beckengurte

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG VOR MONTAGE ODER GEBRAUCH

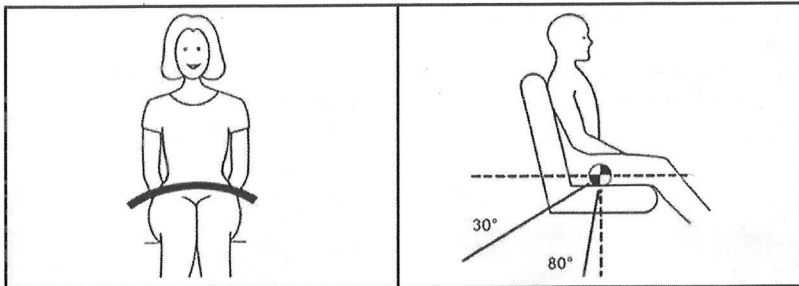

GURTSCHLÖSSER INKL. MIKROSCHALTER MIT 2 KREISEN (3 Kabel)

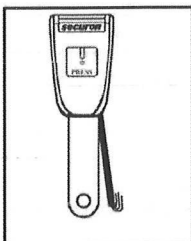

Schalertyp: IP67

Nennspannung (V) ohmsche Last

12VDC 2A

24VDC 1A




42VDC 0.5A

Vorgang

abgeschnallt = Stromkreis offen
angeschnallt = Stromkreis geschl. } Blau/Schwarz verbunden

abgeschnallt = Stromkreis geschl.
angeschnallt = Stromkreis offen } Schwarz/Rot verbunden

TYPISCHE BEFESTIGUNGEN

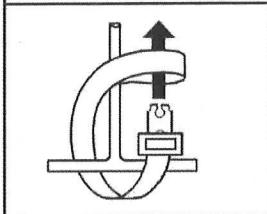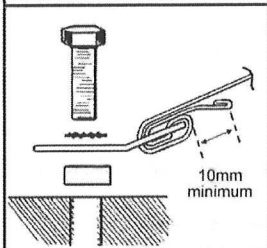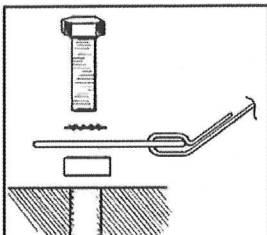

POSITIONIERUNG

Das Gurtband sollte über die Knochenstruktur (d.h. die Hüften) verlaufen und die Schnalle auf oder knapp unter der Hüfte liegen.

Die Verankerungspunkte sollten 35 cm voneinander entfernt sein und zwischen 30° und 80° hinter/unterhalb der Hüfte liegen.

INSTALLATION

Für einen optimalen Schutz sollten die vorgesehenen Verankerungen der Fahrzeughersteller verwendet werden. Wenn diese nicht verfügbar sind, kann mit einer geeignete Nachrüstung ein Rückhaltesystem geschaffen werden. Wenden Sie sich dafür an einen qualifizierten Mechaniker/Maschinenbauer.

SCHNELLGURT (Schlaufenfixierung)

Diese sind für den Einsatz in alten Bussen vorgesehen, bei denen keine Verankerungspunkte vorhanden sind und das Anbohren der Sitzrahmen deren Struktur schwächen würde. Stellen Sie sicher, dass die Sitze in geeigneter Weise am Fahrzeugboden/Fahrgestell befestigt sind.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG

SICHERHEITSGURTE **MÜSSEN REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFT** WERDEN

In rauen Umgebungen (z.B. Vermietung) sollten tägliche Kontrollen zur Routine werden.

Prüfen Sie folgende Punkte:

- *Anschnallen und Lösen der Schnalle
- *Gurtband nicht ausgefranst/beschädigt
- *Genereller Zustand von Schnalle, Retraktor, Verankerungen
- *Nähte sind intakt

IM ZWEIFELSFALL ERSETZEN SIE DEN SICHERHEITSGURT

ANWEISUNGEN FÜR BENUTZUNG UND WARTUNG

GURTSCHLOSS



Anschlallen: Zunge der Schnalle in das Schloss einführen, ein „Klick“ zeigt deren Einrasten an.

Abschnallen: Roter Auslöseknopf drücken und die Zunge wird freigegeben.

VERSTELLER

Festziehen: Ziehen Sie am freien Ende des Gurtbandes, um die erforderliche Länge zu erreichen.

Lösen: Kippen Sie den Versteller und ziehen Sie ihn entlang dem Gurtband bis zur gewünschten Länge.

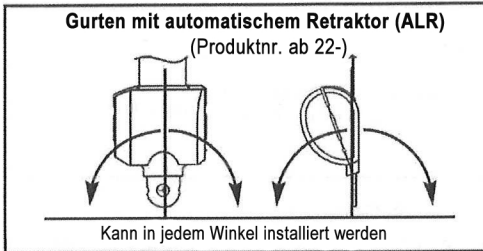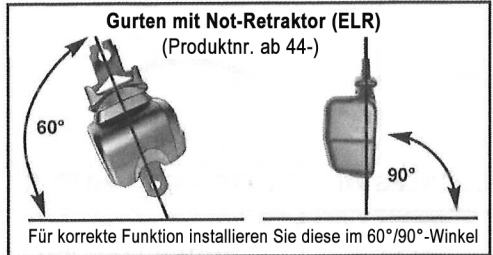

Gurte mit automatischem Retraktor (ALR)

Das Gurtband sollte in einer Bewegung aus dem Retraktor gezogen werden. Diese Einheiten verriegeln sich automatisch, nachdem die Zunge in das Gurtschloss eingeklinkt und ein wenig Gurtband eingezogen wurde. Nach dem Verriegeln der Einheit muss das Gurtband zuerst vollständig eingezogen werden, bevor es erneut herausgezogen werden kann.

Gurten mit automatischem Retraktor prüfen: Ziehen Sie das Gurtband vollständig aus dem Retraktor heraus, lassen Sie ein paar Zentimeter einziehen. Danach sollte ein weiteres Herausziehen sollte nicht möglich sein.

Gurte mit manuell zu entriegelndem Retraktor

Halten Sie den Hebel am Retraktor gedrückt, damit sich das Gurtband bei Bedarf lösen/zurückziehen kann.

Überprüfung von Gurten mit manuell zu entriegelnden Retraktoren: Wenn der Hebel losgelassen wird, darf es nicht möglich sein, das Gurtband herauszuziehen.

Retraktor mit Notfall-Blockierung (ELR)

Diese müssen in ihrem vorgesehenen Montagewinkel installiert und befestigt werden. Sie erlauben Bewegungsfreiheit und verriegeln im Notsituationen.

Überprüfung von Gurten mit ELR-Retraktoren: Ziehen Sie mit einem scharfen Ruck an den Gurten, der Retraktor muss sofort verriegeln.

WICHTIG

- Diese Anweisungen müssen dem Besitzer/Fahrer übergeben werden.
- Ein Sicherheitsgurt ist so ausgelegt, dass er nur von einer Person und nicht um ein auf dem Schoss sitzendes Kind herum verwendet werden kann.
- Es ist wichtig, den Sicherheitsgurt auf jeder Fahrt zu tragen.
- Der Sicherheitsgurt ist nicht für Kinder unter 4 Jahren bestimmt, es sei denn, er wird mit einer geeigneten Rückhalteeinrichtung/Sitz verwendet.
- Der Sicherheitsgurt muss immer gemäss den Anweisungen eingestellt/benutzt werden und gut sitzen.
- Das Gurtband darf nicht an scharfen Kanten scheuern.
- Vermeiden Sie das Verdrehen des Gurtbandes.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Ergänzungen am Sicherheitsgurt vor. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.
- Gurtbänder, die durchgeschnitten, ausgefranst, beschädigt sind oder in einem Unfall verwendet wurden, sollten ersetzt werden. Nach einem Aufprall sollten der Gurt und die Verankerungen überprüft werden.
- Zur Reinigung verwenden Sie ausschliesslich warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Farbstoffe.
- Verunreinigung mit Benzin, Fett und Säure sind schädlich.
- Statische Gurte sollten bei Nichtgebrauch verstaubt werden, um Schäden zu vermeiden.