


Umgang mit Aktivkohlefilter

Montage / Demontage







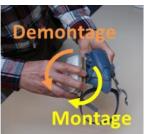

Partikelfilter auflegen, dann Klipp montieren. Bei der Montage am Maskenkörper gilt immer: Uhrzeigersinn = Montage / Gegenuhrzeigersinn = Demontage

Reinigung





Nach Gebrauch den Partikelfilter entfernen. Den Aktivkohlefilter mit einem feuchten Tuch aussen Reinigen. **Achtung: Filter niemals mit Druckluft ausblasen!**

Aufbewahrung





Bis zum nächsten Gebrauch in einem gut verschlossenen Plastiksack aufbewahren.